

FIRST

Руководство по эксплуатации

ДЕТСКОЕ УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
ВЕСОВАЯ ГРУППА 0+ (ОТ 0 ДО 13 КГ)

ВНИМАНИЕ: Данное детское удерживающее устройство является "универсальным". Оно официально утверждено на основании

Правил № 44 с поправками серии 04 для общего использования в транспортных средствах и может быть установлено на большинстве, но не на всех сиденьях транспортных средств.

Правильная установка этого устройства возможна в том случае, если изготовитель транспортного средства указал в инструкции на транспортное средство, что в нем можно установить "универсальное" детское удерживающее устройство для данной возрастной группы.

Данное детское устройство отнесено к "универсальной" категории на основании более жестких условий по сравнению с предыдущими конструкциями, на которых этого указания нет.

В случае сомнений следует проконсультироваться либо с изготавителем детского удерживающего устройства, либо с продавцом.

Данное детское удерживающее устройство пригодно для установки только в том случае, если официально утвержденные транспортные средства оснащены ремнями с креплением в трех точках/статическими ремнями/ремнями с втягивающим устройством, официально утвержденными на основании Правил № 16 ЕЭК ООН или других равноценных стандартов.






EAC

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обратите внимание на следующие пункты:

1. Четко соблюдайте инструкцию по установке, прилагаемую предприятием-изготовителем детского удерживающего устройства, полностью изучив ее перед началом эксплуатации.
2. Безопасность гарантируется только в случае, если детское кресло установлено правильно в соответствии с инструкцией.
3. Запрещено использование детского удерживающего устройства без чехла.
4. Замену чехла сиденья разрешается производить только другим чехлом, рекомендуемым предприятием-изготовителем, поскольку чехол представляет собой неотъемлемую часть системы обеспечения безопасности.
5. Запрещено использовать точки контакта, находящиеся под нагрузкой, кроме тех, которые описаны в инструкциях и обозначены на детском удерживающем устройстве.
6. Не допускается эксплуатация автокресла с ребенком, не пристегнутым в нем.
7. Следите за тем, чтобы ребенок не оставался без присмотра в детском удерживающем устройстве.
8. Детское кресло должно быть всегда пристегнуто в автомобиле, даже если в нем нет ребенка.
9. Запрещено использовать детское удерживающее устройство после того, как оно было подвергнуто действию значительных сил во время дорожного-транспортного происшествия.
10. Любой багаж или вещи, которые могут нанести телесные повреждения в случае столкновения, должны быть надежно закреплены.
11. Рекомендуется проверить целостность конструкции автокресла в случае, если оно подвергалось действию даже незначительных нагрузок (удар по автокреслу твердым предметом, падение и др.).
12. Рекомендуется располагать и устанавливать жесткие части и пластмассовые элементы детского удерживающего устройства таким образом, чтобы при нормальной эксплуатации транспортного средства они не могли попасть под передвижное сиденье или дверь транспортного средства.
13. Места сиденья, не покрытые чехлом из ткани, рекомендуется защищать от воздействия прямых солнечных лучей, чтобы их поверхность не была слишком горячей для кожи ребенка.
14. Внесение каких-либо изменений или дополнений в детское удерживающее устройство без согласия компетентного органа, а также неполное соблюдение инструкции по установке, прилагаемой изготовителем детского удерживающего устройства, ОПАСНО!
15. Все части кресла можно чистить мягкими чистящими средствами. Чехол кресла можно стирать при температуре 30° С.
16. Если у Вас возникают какие-либо сомнения или вопросы по эксплуатации детского кресла, необходимо обратиться к изготовителю.
17. Усаживать ребенка необходимо только в прогретый салон автомобиля, что повысит безопасность детского удерживающего устройства.
18. Ребенка рекомендуется перевозить без объемной верхней одежды, т.к. в ней он может выходить за пределы весовой группы детского удерживающего устройства.

УСТРОЙСТВО АВТОКРЕСЛА

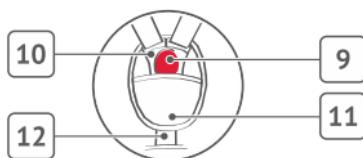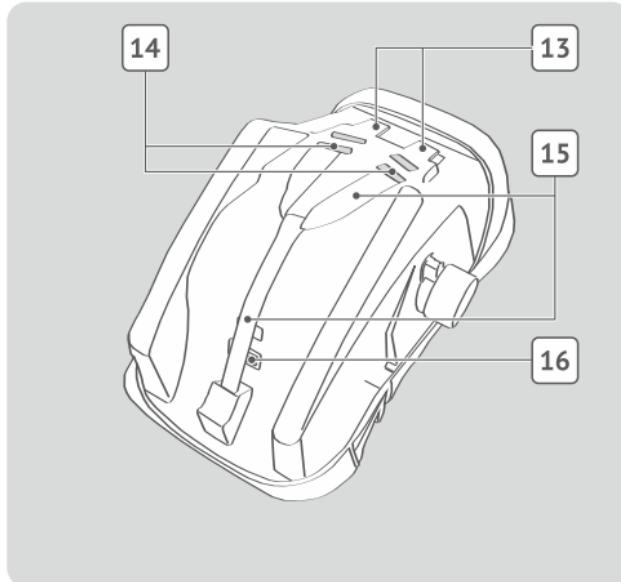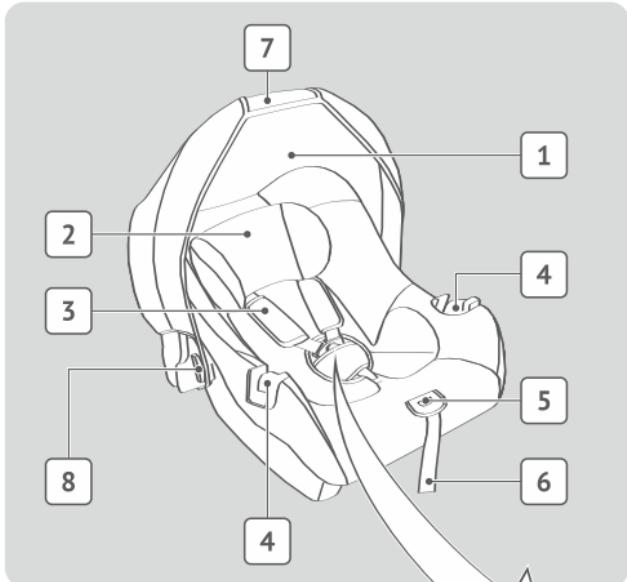

Некоторые из элементов автокресла могут отличаться от представленных на рисунках данного руководства, т.к. могут быть заменены производителем с целью улучшения потребительских характеристик.

- 1** - КАПЮШОН
- 2** - МЯГКИЙ ВКЛАДЫШ
- 3** - НАКЛАДКИ РЕМНЕЙ
- 4** - НАПРАВЛЯЮЩАЯ РЕМНЯ
- 5** - КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ РЕМНЕЙ
- 6** - РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ЛЯМКА
- 7** - РУЧКА
- 8** - КНОПКА РУЧКИ
- 9** - КНОПКА ПРЯЖКИ
- 10** - ПРЯЖКА
- 11** - ПОДКЛАДКА ПОД ПРЯЖКУ
- 12** - ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛЯМКА
- 13** - ВЕРХНИЕ ЗАЦЕПЫ
- 14** - ПРОРЕЗИ В СПИНКЕ СИДЕНЬЯ

- 15** - ВНУТРЕННИЕ 3-Х ТОЧЕЧНЫЕ РЕМНИ
- 16** - СКОБА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЯМКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ



Детское удерживающее устройство должно крепиться к штатному сиденью автомобиля, оборудованному 3-х точечным ремнем безопасности.



Устанавливать автокресло на боковых сиденьях автомобиля ЗАПРЕЩЕНО.

Автокресло должно располагаться на сиденьях автомобиля, установленных только по направлению движения, относительно сиденья автомобиля при этом оно всегда должно быть обращено назад.

ЗАПРЕЩЕНО устанавливать автокресло на сиденьях с работающей фронтальной подушкой безопасности.




Следуйте указаниям по установке детских автомобильных кресел, приведенным в руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля.

1. ВЕСОВАЯ ГРУППА 0+ (0-13 КГ)

1. Регулировка внутренних 3-х точечных ремней.




Правильное положение плечевых лямок - на уровне шеи ребенка.

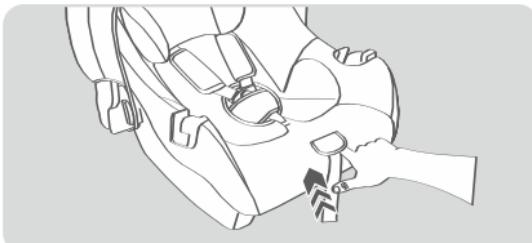

Порядок регулировки плечевых лямок.

Нажмите на кнопку регулировки ремней и ослабьте лямки внутренних 3-х точечных ремней.

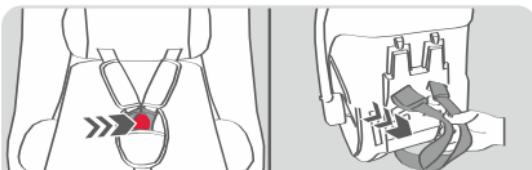



Расстегните пряжку ремней, нажав на красную кнопку. Выньте плечевые лямки с накладками ремней из спинки сиденья, потянув их с тыльной стороны автокресла.

Переставьте плечевые лямки и накладки ремней в подходящие прорези.





2. Регулирование ручки.

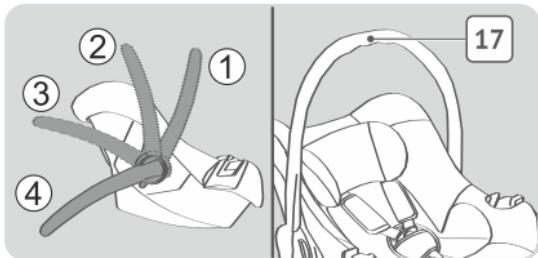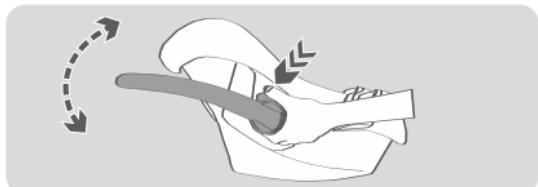

► Порядок регулировки центральной лямки.

Для извлечения центральной лямки протолкните скобу центральной лямки узкой стороной в прорезь автокресла снизу, для установки – в подходящую прорезь сверху и для ее фиксации разверните поперек.

► Ручка автокресла может быть переключена в одно из четырех положений.

Для переключения положений ручки необходимо одновременно вдавить кнопки ручки, расположенные по обеим сторонам ручки и поставить ручку в нужное положение. Кнопки ручки выскочат наверх, когда зафиксируется правильное положение:

1 - положение для транспортировки в автомобиле, в коляске и для переноски;


2, 3 - положение для сна/положение качания(вне автомобиля);
4 - надежная установка/положение сидения(вне автомобиля).

! Внимание! Прежде чем поднять автокресло, следует убедиться в том, что ручка надежно зафиксирована в положении 1.

! Переносить автокресло допускается только за ручку сверху, пальцы руки при этом должны находиться на специальной контактной площадке 17, расположенной с внутренней стороны ручки.

! Для защиты Вашего ребенка всегда пристегивайте ребенка в автокресле с помощью ремней, даже если Вы используете автокресло не в автомобиле.

3. Одевание/снятие капюшона.

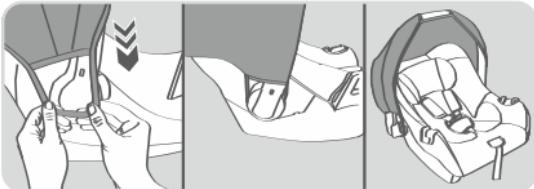

▶ Для одевания капюшона необходимо накинуть его на автокресло, засечь две резинки по бокам за ручку для переноски. Расправить капюшон, чтобы верхняя часть была надета на ручку, нижняя - на спинку автокресла.

Для снятия капюшона выполните действия в обратном порядке.

4. Расположение ребенка в автокресле.

▶ Перед расположением ребенка в автокресле отрегулируйте лямки внутренних 3-х точечных ремней (см. п.1).

Усаживать ребенка в автокресло можно как до установки кресла в автомобиль (например дома), так и перед непосредственной установкой, но до пристегивания ремня безопасности. Т.к. поясная часть ремня безопасности проходит над ногами ребенка, и могут возникнуть трудности при дальнейшей посадке ребенка в автокресло.


Если внутренние 3-х точечные ремни чрезмерно натянуты, необходимо их ослабить. Для этого нажмите кнопку регулировки ремней и потяните лямки ремней на себя.

ЗАПРЕЩЕНО тянуть за накладки ремней!


▶ Расстегните внутренние 3-х точечные ремни автокресла. Для этого нажмите на красную кнопку пряжки.

Разложите ремни в разные стороны.

Убедитесь, что в автокресле нет игрушек и других посторонних предметов.

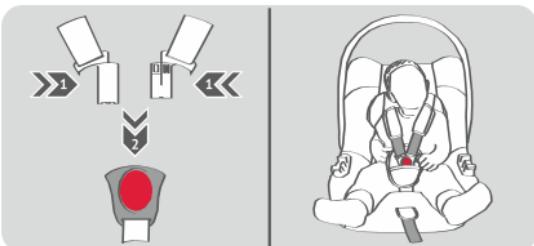

▶ Посадите ребенка, накиньте ремни на его плечи и застегните пряжку, для этого совместите левую и правую защелки пряжки и вставьте их в замок до характерного щелчка.

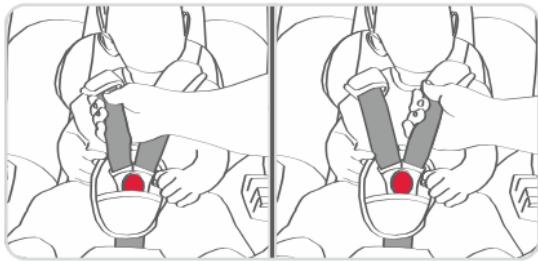

➤ Потяните за регулировочную лямку, пока внутренние 3-х точечные ремни не займут оптимальное положение.
Проверьте натяжение плечевых лямок.

! Не затянутые лямки ремня опасны! Рекомендуется оставлять расстояние в толщину ладони между плечевыми лямками и грудью ребенка. Проверяйте натяжение ремней и затягивайте их каждый раз, когда усаживаете ребенка в автокресло.


! Убедитесь, что лямки натянуты и не перекручены.

➤ Чтобы освободить ребенка, нажмите красную кнопку пряжки, выньте и разомкните защелки. Высадите ребенка.

5. Установка автокресла.

ВНИМАНИЕ! Запрещено устанавливать автокресло на сиденьях с работающей фронтальной подушкой безопасности.

! При установке в автомобиль и нахождении ребенка в автокресле допускается только первое верхнее положение ручки.



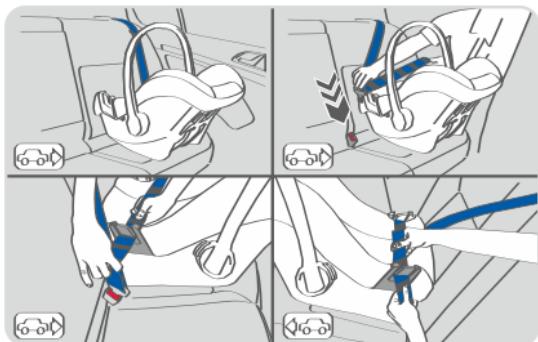


➤ Поставьте автокресло спиной по ходу движения на сиденье автомобиля, установленного по направлению движения.

Убедитесь, что автокресло плотно прилегает к спинке сиденья автомобиля.

! Все точки прохождения ремня безопасности автомобиля обозначены на автокресле синими метками.

➤ Пропустите поясную часть 3-х точечного ремня безопасности через две направляющие ремня.

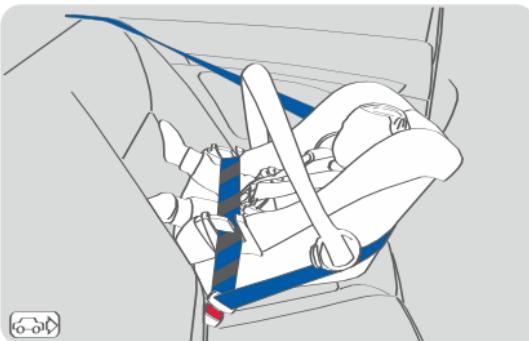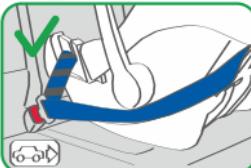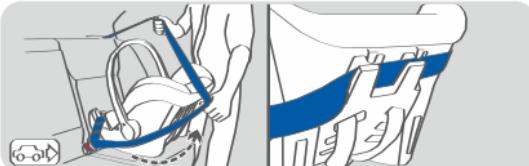

➤ Диагональную часть 3-х точечного ремня безопасности автомобиля направьте за спинку автокресла и пропустите через верхние зацепы.
Надавите на автокресло, натяните ремень безопасности.



Убедитесь, что пряжка ремня безопасности автомобиля находится не слишком высоко и не упирается в направляющие ремня автокресла. В противном случае, попробуйте установить автокресло на другом сиденье автомобиля. В случае сомнений обратитесь к изготовителю автокресла.



После установки автокресла необходимо убедиться, что все было сделано правильно. Все лямки, служащие для крепления автокресла к транспортному средству, должны удерживаться в натянутом положении, их перекручивание недопустимо. Подвигайте кресло из стороны в сторону: если кресло смещается значительно, необходимо подтянуть ремни или установить кресло заново.



Проверяйте натяжение ремня безопасности каждый раз, когда усаживаете ребенка в автокресло.

СТИРКА И ЧИСТКА

Чехол можно стирать только вручную, без использования абразивных моющих средств, при температуре воды не выше 30° С.

Для очистки пластиковых деталей следует использовать неабразивное полирующее средство, не содержащее растворителей.



Необходимо проинформировать других пассажиров, каким образом в случае аварии высвободить ребенка из детского сиденья автокресла.



Проследите, чтобы все пассажиры были надлежащим образом пристегнуты ремнями безопасности, т.к. при аварии они могут травмировать ребенка, пристегнутого в детском автокресле.

СОХРАНЯЙТЕ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН!

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ: ДЕТСКОЕ УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО SMART TRAVEL

Модель:

Номер артикула:

Цвет материала:

Дата покупки:

Гарантийный срок:

Наименование и адрес торговой организации:

Печать торговой организации и подпись продавца:

Фамилия клиента:

Адрес клиента:

Телефон клиента:

Изделие получил в исправном состоянии и полной комплектации.

Претензий к внешнему виду не имею.

Руководство по эксплуатации получил, с сертификатом соответствия ознакомлен.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

(подпись покупателя)

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

На приобретенное Вами детское удерживающее устройство, к которому при покупке был приложен настоящий гарантийный талон, фирма-изготовитель предоставляет гарантию в соответствии с действующим законодательством РФ о защите прав потребителей сроком 6 (шесть) месяцев со дня совершения покупки.

ГАРАНТИЯ ПРОДАВЦА

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Выражаем Вам благодарность за Ваш выбор. Мы гарантируем высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при условии соблюдения правил его эксплуатации.

Настоящая гарантия действительна в течение 6 (шести) месяцев со дня совершения покупки и распространяется на изделия, недостатки и неисправности которых вызваны дефектами производства.

Гарантия считается недействительной, если:

- 1) отсутствует или не полностью заполнен гарантийный талон на изделие;
- 2) отсутствует или не полностью заполнен документ, подтверждающий оплату изделия;
- 3) изделие использовалось с нарушениями требований безопасности или небрежно;
- 4) изделие получило механическое повреждение;
- 5) изделие подверглось обстоятельствам непреодолимой силы (пожар, стихийное бедствие и т.д.);
- 6) изделие ремонтировалось неуполномоченными лицами;
- 7) в изделие вносились конструктивные изменения;
- 8) изделие применялось не по назначению;
- 9) изделие использовалось с нарушением требований руководства по эксплуатации.

Продавец и изготовитель не несут ответственности за износ или повреждение ткани, возникшие под воздействием механических, электрических, химических факторов, а также солнечных лучей и других природных явлений.

Изготовитель: ООО «ФДА «Старт», 390910, РОССИЯ, Рязанская область, г. Рязань, 197 км (Окружная дорога), д. 2, литер Г.

301117.704P3