

**ДЕТСКОЕ УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
ГРУППА 0+ (ОТ 0 ДО 13 КГ)
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

EAC



ВНИМАНИЕ: Данное детское удерживающее устройство является "универсальным". Оно официально утверждено на основании Правил № 44 с поправками серии О4 для общего использования в транспортных средствах и может быть установлено на большинстве, но не на всех сиденьях транспортных средств.

Правильная установка этого устройства возможна в том случае, если изготовитель транспортного средства указал в инструкции на транспортное средство, что в нем можно установить "универсальное" детское удерживающее устройство для данной возрастной группы.

Данное детское устройство отнесено к "универсальной" категории на основании более жестких условий по сравнению с предыдущими конструкциями, на которых этого указания нет.


В случае сомнений следует проконсультироваться либо с изготовителем детского удерживающего устройства, либо с продавцом.

Данное детское удерживающее устройство пригодно для установки только в том случае, если официально утвержденные транспортные средства оснащены ремнями с креплением в трех точках/статическими ремнями/ремнями с втягивающим устройством, официально утвержденными на основании Правил № 16 ЕЭК ООН или других равноценных стандартов.

ВНИМАНИЕ!

Обратите внимание на следующие пункты:


1. Четко соблюдайте инструкцию по установке, прилагаемую предприятием-изготовителем детского удерживающего устройства.
2. Безопасность гарантируется только в случае, если детское кресло правильно установлено в соответствии с инструкцией.
3. Запрещено использование детского удерживающего устройства без чехла.
4. Замену чехла сиденья разрешается производить только другим чехлом, рекомендованным предприятием-изготовителем, поскольку чехол представляет собой неотъемлемую часть системы обеспечения безопасности.
5. Все точки контакта детского кресла и штатного ремня безопасности автомобиля, находящиеся под нагрузкой и описанные в настоящей инструкции, обозначены красным цветом. Использование других точек контакта запрещено.
6. Запрещено оставлять ребёнка в детском кресле непристёгнутым. Помните, что большинство аварий происходит на коротких дистанциях.
7. Следите за тем, чтобы ребенок не оставался без присмотра в детском удерживающем устройстве.
8. Детское кресло должно быть всегда пристёгнуто в автомобиле, даже если в нём нет ребёнка.
9. Рекомендуется заменить устройство после того, как оно было подвергнуто действию значительных сил во время дорожно-транспортного происшествия.
10. Любой багаж или вещи, которые могут нанести телесные повреждения в случае столкновения, должны быть надежно закреплены.
11. Рекомендуется распологать и устанавливать жесткие части и пластмассовые элементы детского удерживающего устройства таким образом, чтобы при нормальной эксплуатации транспортного средства они не могли попасть под передвижное сиденье или дверь транспортного средства.
12. Места сиденья, не покрытые чехлом из ткани, рекомендуется защищать от воздействия прямых солнечных лучей, чтобы их поверхность не была слишком горячей для кожи ребенка.
13. Внесение каких-либо изменений или дополнений в устройство без согласия компетентного органа, а также неполное соблюдение инструкции по установке, прилагаемой изготовителем детского удерживающего устройства, **ОПАСНО!**
14. Токсичность материалов, используемых при изготовлении удерживающих систем и соприкасающихся с кожей ребенка, отвечает требованиям соответствующих разделов ЕКТ "безопасность игрушек", часть 3 (июнь 1982 года).
15. Степень воспламеняемости материалов, используемых в удерживающей системе, отвечает требованиям соответствующих пунктов Сводной резолюции ЕЭК ООН о конструкции транспортных средств (СР.3) (Документ TRANS/WP. 29/78/Rev.1, пункт 1.20).
16. Все части кресла можно чистить мягкими чистящими средствами. Чехол кресла можно стирать при температуре 30° С.
17. Если у Вас возникают какие-либо сомнения или вопросы по эксплуатации детского кресла, необходимо обратиться к изготовителю.

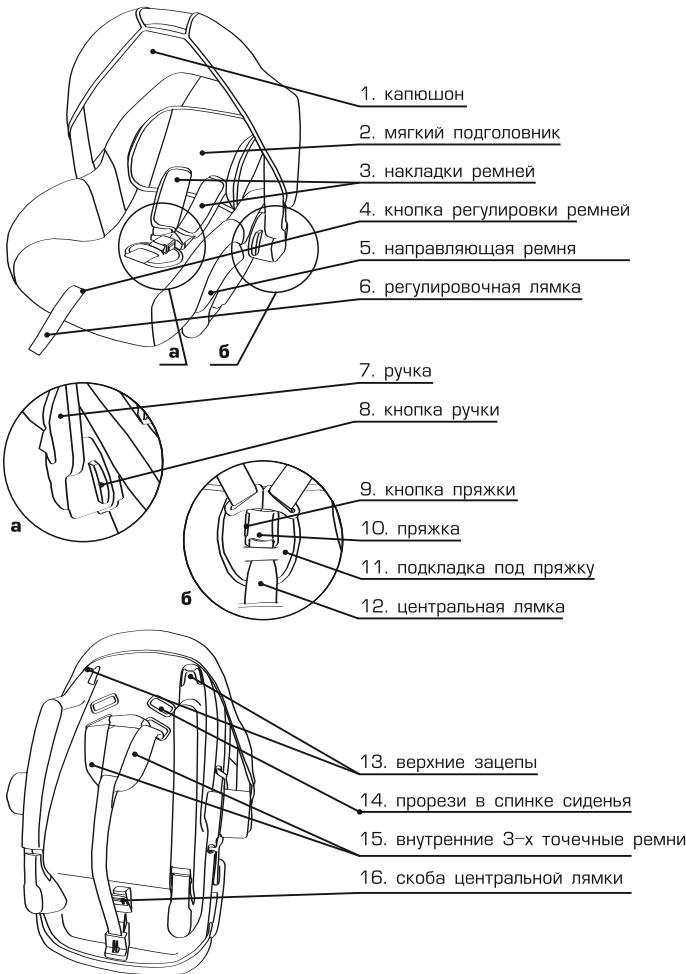

Некоторые из элементов автокресла могут отличаться от представленных на этом и других рисунках данного руководства, т.к. могут быть заменены производителем с целью улучшения потребительских характеристик.



Детское удерживающее устройство крепится к штатному сиденью автомобиля, оборудованного З-х точечными ремнями безопасности.

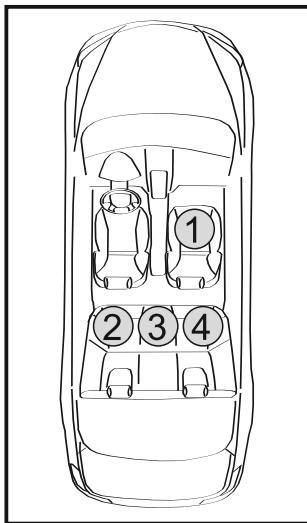

● Варианты установки детского автомобильного кресла в автомобиле:

1 – установка разрешена против направления движения.* Если автомобиль оборудован передней подушкой безопасности для пассажира, то ее необходимо отключить. При необходимости отрегулировать угол наклона спинки сиденья автомобиля;

2, 3, 4 – установка разрешена против направления движения.


*–смотри пункт 4–5.



Следуйте указаниям по установке детских автомобильных кресел, приведенным в руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля.

ГРУППА О (0 – 13 КГ)

1. Регулировка высоты плечевых лямок.

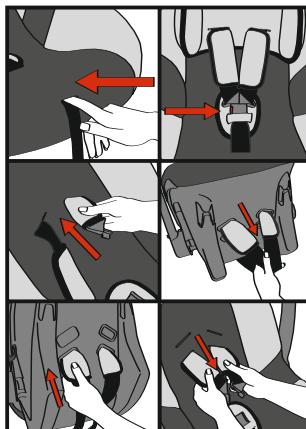


● Прежде чем устанавливать детское удерживающее устройство в автомобиль, отрегулируйте плечевые лямки внутренних 3-х точечных ремней 15, а также центральную лямку 12 с пряжкой 10. Для этого потребуется посадить ребенка в автокресло и, в зависимости от его роста, определить правильное расположение плечевых и центральной лямок, так чтобы они находились на уровне шеи ребенка.

● Порядок регулировки плечевых лямок:

Немного ослабьте лямки, нажав на кнопку устройства регулировки 4.


Расстегните пряжку 10, нажав на кнопку 9. Выньте плечевые лямки с плечевыми накладками из спинки сиденья, потянув за них с тыльной стороны детского удерживающего устройства.

Переставьте плечевые лямки в подходящие прорези в спинке сиденья в обратном порядке.

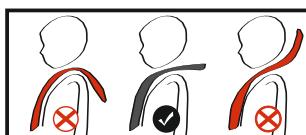


 Правильное положение плечевых лямок – на уровне шеи ребенка.

2. Регулировка положения ручки для переноски.

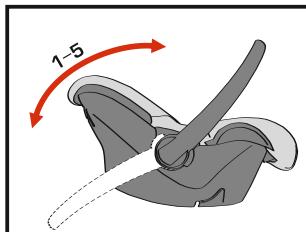

● Ручка 7 для переноски автокресла может быть переключена в одно из пяти положений.


Для переключения положений ручки необходимо взяться руками за левый и правый поворотный механизм, большими пальцами рук нажать на обе кнопки 8 и повернуть ручку в необходимое положение, отпустить кнопку и поддвигать ручку до характерного щелчка и фиксации.

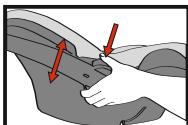

Верхнее первое положение ручки служит для переноски.

Крайнее четвертое нижнее положение – в качестве упора от покачивания автокресла при нахождении его на ровной поверхности вне автомобиля.

3. Одевание/снятие кашюшона.

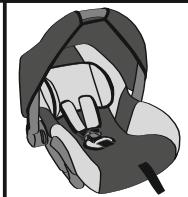

- Для одевания кашюшона 1 необходимо накинуть его на автокресло, надеть две петельки на крючки по бокам ручки для переноски. Расправить кашюшон, чтобы верхняя часть была надета на ручку, нижняя на спинку автокресла.

Для снятия кашюшона проделайте вышеописанное в обратном порядке.

4. Расположение ребенка в автокресле.


- Перед расположением ребенка в автокресле проведите регулировку высоты плечевых лямок и положения центральной лямки [см. п.1].

Усаживать ребенка в автокресло можно как до установки кресла в автомобиль [например дома] так и перед непосредственной установкой, но до пристегивания ремня безопасности. Т.к. поясная часть ремня безопасности проходит над ногами ребенка, и могут возникнуть трудности при дальнейшей посадке ребенка в автокресло.

- Расстегните внутренние 3-х точечные ремни автокресла, для этого нажмите на красную кнопку 9 пряжки 10.

 Не тянуть за накладки ремней. Убедитесь, что в автокресле нет игрушек и других посторонних предметов, а также что оно плотно прилегает к спинке сиденья автомобиля.



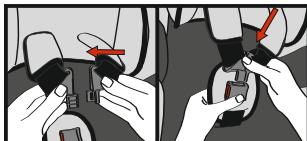

- Разложите ремни в разные стороны и усадите ребенка в автокресло.

Накиньте ремни на плечи ребенка и пристегните пряжку, для этого совместите левую и правую защелки пряжки 10 и вставьте их в замок до характерного щелчка.

 Положение центральной лямки должно быть таково, чтобы пряжка была расположена как можно ниже на уровне таза, а не на животе ребенка.

- Потяните за регулировочную лямку 6, пока внутренние 3-х точечные ремни не займут оптимальное положение.

Проверьте натяжение плечевых лямок.



 Убедитесь, что лямки достаточно натянуты, а внутренние ремни не перекрученны.

 Не затянутые лямки ремня опасны! Рекомендуется оставлять расстояние в толщину ладони между плечевыми лямками и грудью ребенка.

Проверяйте натяжение ремней и затягивайте их каждый раз, когда усаживаете ребенка в автокресло.

- Чтобы освободить ребенка, нажмите красную кнопку 10 пряжки, выньте и разомкните защелки. Высадите ребенка.


 Если у Вас возникают какие-либо сомнения, обратитесь к изготовителю автокресла.

5. Установка автокресла при помощи штатного 3-х точечного ремня безопасности автомобиля.




 При установке автокресла на переднее сиденье автомобиля в положении "спиной по ходу движения" необходимо отключить подушку безопасности переднего пассажира. Если это невозможно, устанавливать кресло на переднем сиденье запрещено.

 Определите место установки автокресла в автомобиле, с учетом инструкции по эксплуатации Вашего автомобиля и указаний в настоящем руководстве.

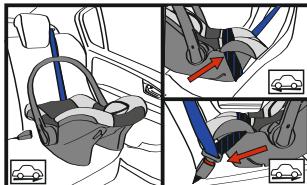

- Поставьте автокресло на сиденье автомобиля против хода движения. Убедитесь, что автокресло плотно прилегает к спинке сиденья автомобиля.

● Протяните поясную часть ремня безопасности автомобиля через крепежные защелки на боковых частях автокресла по синим меткам и застегните пряжку ремня безопасности автомобиля, предварительно натянув его.




- Протяните ремень безопасности за спинкой автокресла по диагонали через один из крепежных зацепов, расположенных с противоположной стороны от пряжки ремня безопасности автомобиля. Все зацепы обозначены на изделии синими метками.

Проследите, чтобы ремень безопасности автомобиля проходил по синим меткам на автокресле.

Надавите на автокресло с усилием, чтобы оно плотно прилегало к спинке сиденья автомобиля.

Натяните ремень безопасности по всей длине.

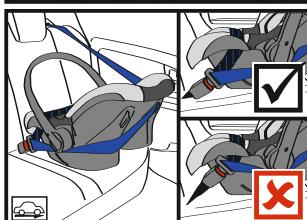

⚠ После установки автокресла необходимо убедиться, что все, было сделано правильно. Все лямки, служащие для крепления автокресла к транспортному средству, должны удерживаться в натянутом положении, их перекручивание недопустимо. Подвигайте кресло из стороны в сторону: если кресло смещается значительно, необходимо подтянуть ремни или установить кресло заново.

⚠ Проверяйте натяжение ремня безопасности каждый раз, когда усаживаете ребенка в автокресло, если он ослаблен, его необходимо освободить из фиксатора, натянуть и зафиксировать снова.

Стирка и чистка.

Чехол можно стирать только вручную, без использования абразивных моющих средств, при температуре воды не выше 30° С.

Для очистки пластиковых деталей следует использовать неабразивное полирующее средство, не содержащее растворителей.

СОХРАНЯЙТЕ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН!

⚠ Необходимо проинформировать других пассажиров, каким образом в случае аварии высвободить ребенка из детского сиденья автокресла.

⚠ Проследите, чтобы все пассажиры были надлежащим образом пристегнуты ремнями безопасности, т.к. при аварии они могут травмировать ребенка, пристегнутого в детском автокресле.

Сохраняйте инструкцию по установке кресла в течение всего срока эксплуатации.

390007, г. Рязань, ул. Военных Автомобилистов, д. 10.

301116_448_R3_v2